


Dosierpumpe LT Kurzanl.#

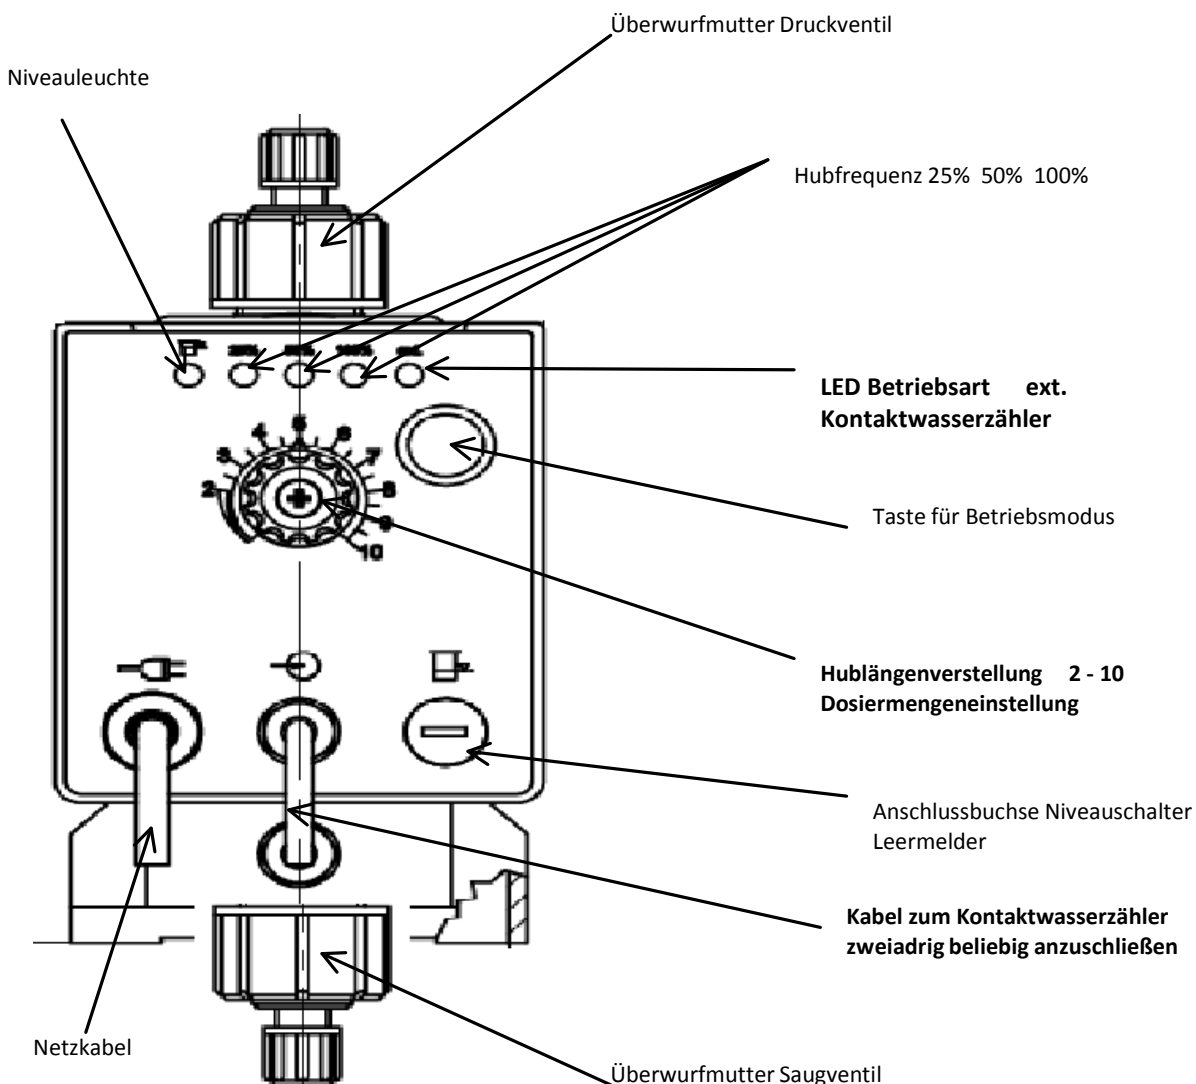

Kurzanleitung: "Betriebsart mit Kontaktwasserzähler."

Wenn alle Installationen vorgenommen wurden, bitte Pumpe mit Wasser in Betrieb nehmen. Hängen Sie den Ansaugschlauch in einen mit **Wasser** gefüllten Behälter.

Soll die Pumpe in ein Wasserkreis impfen, muss eine Entlüftung erfolgen.

Dazu **lösen** Sie die Überwurfmutter am Impfventil um eine Umdrehung.

Schalten Sie nun die Pumpe ein (Netzstecker einstecken).

Mit der Taste Betriebsart so oft tippen (1/2 Sekunde halten) bis die LED "100 %" leuchtet. Anschließend die Hublängenverstellung auf 10 stellen.

Kreuzschraube (Sicherheitsschraube) muss ein wenig gelöst werden.

Nun saugt die Pumpe das Wasser bis oberhalb der Pumpe.

Im Schlauch sollte Flüssigkeit zu erkennen sein.

Die vorher gelöste Überwurfmutter muss nun wieder Handfest angezogen werden.

Bei Betrieb mit dem Kontaktwasserzähler muss nun mit Taste Betriebsmodus so lange getippt werden, bis die LED "Ext." leuchtet. (Impuls vom Kontaktwasserzähler)

Sollte die Pumpe Arbeiten aber nicht fördern, kann folgender Grund vorliegen.

Das Fussventil am Ende vom Saugschlauch, muss aufrecht hängen.

Kontrollieren Sie die Dichtung am Saugventil (Saugschlauch Eingang Pumpe dazu Überwurfmutter lösen).

!!!! Schutzkleidung tragen !!!!!.

